



外部参照しているファイルに注釈尺度を追加する

同一尺度で注釈の位置を変更する。

建築図

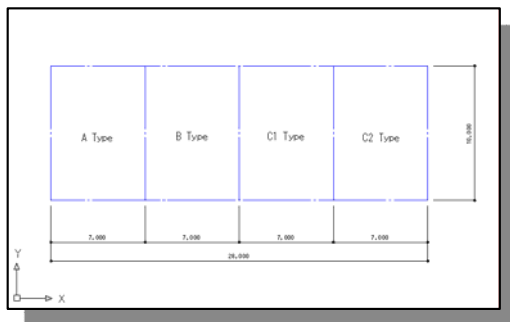

設備図

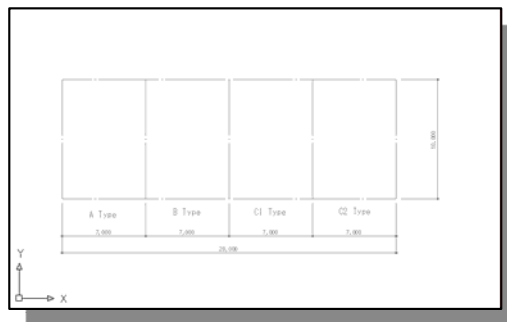

手順：

- 1、新規ファイルを開き（これを設備図とする） 建築図を外部参照する。

「挿入」－「DWG参照」

- 2、設備図に注釈尺度「1：200 E」を追加、

注釈尺度のカスタムより追加



「追加」をクリック

名前：1：200 E

作図単位：200


注釈尺度を「1：200 E」を追加、設定

- 3、インプレイス外部参照編集で建築図を修正

建築図を選択 右クリックで「インプレイス外部参照編集」...[OK]

- 4、注釈尺度を追加

注釈可視性をON



図形を全て選択 (Ctrl + A)

「現在の尺度を追加」をクリック



注釈可視性をOFF

- 5、文字位置などをグリップ編集で修正

インプレイス参照編集を終了する



memo：当然のことですが、

参照ファイル自体を編集しているため、参照ファイルを上書きした場合もとに戻ってしまいます。設備から意匠図を変更できる環境下で、意匠図を共有することが必要です。